

## Egaline Systeem vloeropbouw voor garagevloer

Het recept voor het beste resultaat



30min verwerkingstijd



Geen afwerking nodig

Uw recept voor een efficiënte en gegarandeerd strakke garagevloer.

Deze kaart geeft u de zekerheid van een perfecte vloeropbouw. Alle stappen, producten en tips staan overzichtelijk voor je klaar in de juiste volgorde.



PCI Zemtec 1k

Voor een vloer die nóg langer meegaat, kun je de vloer versterken met PCI Zemtec Protect.



PCIGisoground  
404



PCI Zemtec 1k




PCI Pecitape  
Silent



PCI  
Mengemmer

## Benodigdheden

Mixer, roller, rakel, spijkerschoenen en een grote mengemmer  
Heb je alles? start dan met het leggen van deze vloer

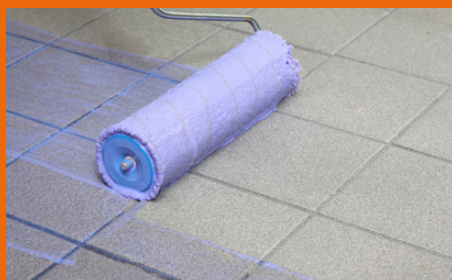

### 1 Voorbereiden met primer

Maak de ondergrond vetvrij, schoon en droog. Breng vervolgens **PCI Gisogrund 404** primer kruislinks aan met een roller. Laat dit goed drogen voor een optimale hechting.



### 2 Randen afplakken met Pecitape

Druk **PCI Pecitape silent** stevig in de hoeken en langs de wanden. Gebruik een spatel om luchtballen te voorkomen. Zo voorkom je dat de egaline wegglekt naar plekken waar u het niet wil.



### 3 Mengen als een pro

Giet koud water (6,5 liter), in een grote schone mengemmer. Voeg **PCI Zemtec 1K** langzaam toe terwijl je mengt met een mixer. Mix 2 minuten tot een gladde, homogene massa. Laat het even rusten en roer kort na.



### 4 Gieten en Helpen met een rakel

Giet de gemengde **PCI Zemtec 1k** op de vloer en begin in de verste hoek van de ruimte. Verspreid het materiaal direct met een geschikte rakel tot de gewenste laagdikte. Werk gelijkmatig en in banen om een consistente verdeling te garanderen.



### 5 Prikroller

Rol met een **prikroller** direct na het gieten door de nog natte egaline. Zo verwijder je luchtballen en voorkom je oneffenheden. Dit is essentieel bij **PCI Zemtec 1K** voor een perfect strak eindresultaat.



### 6 Afwerking

Na 2 tot 3 uur is de vloer beloopbaar. Zodra hij droog is - minimaal 24 uur, afhankelijk van de laagdikte - kun je starten met de afwerking. Dankzij het gladde oppervlak van **PCI Zemtec 1K** werk je snel, strak en zonder extra voorbereiding.

## Hoeveel zakken PCI Zemtec 1K heb je nodig

| Laagdikte | m2 | Aantal zakken |
|-----------|----|---------------|
| 3mm       | 10 | 2             |
| 5mm       | 10 | 4             |
| 10mm      | 10 | 7             |

Voor laagdikten 3 - 30 mm

## Notities:

## Meer informatie?

Kijk op de website wat we nog meer aanbieden.

