

Egaline systeem vloeropbouw voor tegelvloer

Geschikt voor praktisch elke ondergrond m.u.v. hout



-  30min verwerkingstijd
-  Prijsgunstigste oplossing

Uw recept voor een efficiënte en gegarandeerd strakke tegelvloer.
Deze kaart geeft u de zekerheid van een perfecte vloeropbouw. Alle stappen, producten en tips staan overzichtelijk voor je klaar in de juiste volgorde.



PCI FT Plan


PCI FT Plan is ontwikkeld voor wie efficiënt wil egaliseren zonder onnodige kosten. Dankzij de scherpe prijs en snelle verwerking biedt dit product maximale kwaliteit binnen elk budget.



PCI Gisogrund 404



PCI FT Plan

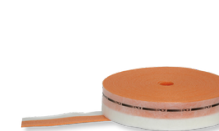

PCI Pecitape Silent



PCI Mengemmer

Benodigdheden

Mixer, roller, rakel, prikroller, spijkerschoenen en een grote mengemmer
Heb je alles? start dan met het leggen van deze vloer



2 Voorbereiden met primer

Maak de ondergrond vetvrij, schoon en droog. Breng vervolgens **PCI Gisogrund 404** primer kruislinks aan met een roller. Laat dit goed drogen voor een optimale hechting.



1 Randen afplakken met Pécitape

Druk **PCI Pécitape silent** stevig in de hoeken en langs de wanden. Gebruik een spatel om luchtballen te voorkomen. Zo voorkom je dat de egaline wegloopt naar plekken waar je het niet wil hebben.



3 Mengen als een pro

Giet koud water (ca. 6,5 liter), in een grote schone **mengemmer**. Voeg **PCI FT Plan** langzaam toe terwijl je mengt met een mixer. Mix 2 minuten tot een gladde, homogene massa. Laat het even rusten en roer kort na.



4 Gieten en Helpen met een rakel

Giet de gemengde **PCI FT Plan** op de vloer en begin in de verste hoek van de ruimte. Verspreid het materiaal direct met een geschikte rakel tot de gewenste laagdikte. Werk gelijkmatig en in banen om een consistente verdeling te garanderen.



5 Prikroller

Rol met een **prikroller** direct na het gieten door de nog natte egaline. Zo verwijder je luchtballen en voorkom je oneffenheden. Dit is essentieel bij **PCI FT Plan** voor een perfect strak eindresultaat.



6 Afwerking

Na 2 tot 3 uur is de vloer beloopbaar. Zodra hij droog is - minimaal 24 uur, afhankelijk van de laagdikte - kun je starten met de afwerking. Dankzij het gladde oppervlak van **PCI FT Plan** werk je snel, strak en zonder extra voorbereiding.

Hoeveel zakken PCI FT Plan heb je nodig

Laagdikte	m2	Aantal zakken
3mm	10	2
5mm	10	3
10mm	10	6

Voor laagdikten 0 - 20 mm

Notities:

Meer informatie?

Kijk op de website wat we nog meer aanbieden.

