

Waterdichting in natte ruimtes



- Voor wand en vloer
- Eenvoudige verwerking
- Bewezen kwaliteit

PCI Lastogum Dichtset

Het afdichtingssysteem voor onder keramiek in badkamers en douches

Om natte ruimtes voldoende af te dichten zou op de volgende manier kunnen worden gewerkt:



1. Gronderen

De ondergrond moet vast, droog, schoon en vrij van olie, vet of andere vervuilingen zijn. Het oppervlak mag geen gaten of scheuren hebben. Ondergrond primeren met PCI Gisogrund en deze laten drogen.



2. Tweemaal afdichten met PCI Lastogum

PCI Lastogum onverdund met een roller, kwast of spachtel voldoende ruim en geheel dekkend op de ondergrond aanbrengen. Daarbij ook kimband en manchet inwerken, zie punt 3 en 4. Na een droogtijd van ca. 1 uur de tweede laag PCI Lastogum aanbrengen.



3. Hoek- en aansluitvoegen afdichten


PCI Kimband met de eerste laag PCI Lastogum in de hoek- en aansluitvoegen verlijmen.



4. Leidingdoorvoeren afdichten

PCI Pecitape 10 x 10 over de uit de wand stekende leiding schuiven en met PCI Lastogum verlijmen.



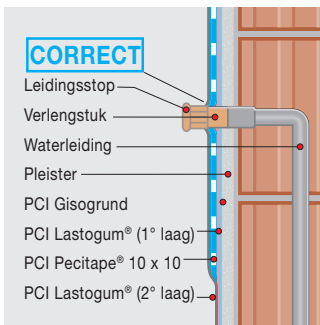

De speciale afdichtingsmanchet PCI Pecitape 10 x 10 moet de leiding omsluiten. Anders moet, zoals op de afbeelding weergegeven, een verlengstuk worden aangebracht.



5. Tegels verlijmen

Na een droogtijd van de tweede laag van 1 tot 2 uur kunnen tegels of platen met PCI Flexmörtel of PCI Nanolight direct op de gedroogde PCI Lastogum worden verlijmd. Breng met de gladde kant van een lijnkam een dunne contactlaag aan en kam deze vervolgens op. Slechts zoveel lijm aanbrengen als tijdens de lijmopentijd met keramiek kan worden belegd. Tegels of platen met een schuivende beweging in het lijmbed plaatsen, uitrichten en aandrukken.



6. Afvoegen

PCI Nanofug met een voegspaan diagonaal in de voeg inbrengen, evt. herhalen om na te vullen. Als de voegmortel is aangetrokken (vingertoppentest) met enigszins vochtige spons of sponsbord nawassen.



7. Hoek-, aansluitings- en bewegingsvoegen elastisch afkitten

Voegen uitkrabben en het oppervlak reinigen. Zelfhechtende PCI Silcoferm S onder druk tegen de zijkanalen in de voeg spuiten. Voordat een film wordt gevormd, de kit met PCI Glättmittel bevochtigen en met spatel of voegijzer glad strijken.





BASF Nederland B.V. Construction Chemicals

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47

T (DUI) +31 88 47 666 00

F (NL) +31 162 42 96 94

F (DUI) +31 88 47 666 99

basf-cc-nl@basf.com


www.basf-cc.nl/PCI

De PCI Lastogum Dichtset bevat:



Flexibele waterdichtings- en kleefpasta PCI Lastogum®

Aan te brengen door middel van rollen, kwasten of spatel. Voor vochtige of natte ruimtes binnen, zoals badkamers, op wand en vloer. Waterdicht, flexibel, scheuroverbruggend, oplosmiddelvrij, gebruiksklaar. Emmer van 4 kg.

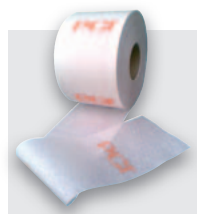

Afdichtingsband PCI Kimband

Afdichtband voor hoeken aansluitvoegen. Waterdicht in combinatie met PCI Lastogum. Lengte 12 m.



Speciale afdichtingsmanchet PCI Pecitape® 10 x 10


Van vlies voorzien band voor het afdichten van leidingdoorvoeren. Formaat 100 x 100 mm. Twee exemplaren.



Roller

Eén exemplaar.

Waterdichtingssysteem voor natte ruimtes

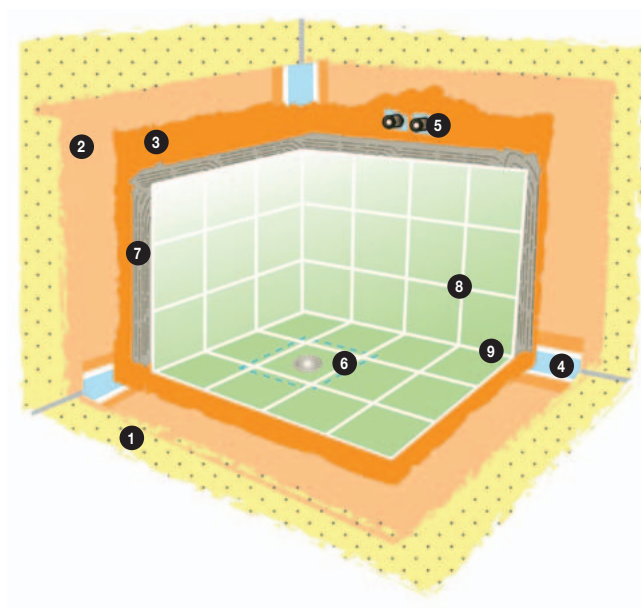

In dit voorbeeld zijn gebruikt:

- 1 Primer PCI Gisogrund
- 2 Eerste afdichtingslaag PCI Lastogum
- 3 Tweede afdichtingslaag PCI Lastogum
- 4 Kimband PCI Pecitape 120
- 5 Dichtmanchetten PCI Pecitape 10 x 10
- 6 Dichtmanchet PCI Pecitape 42,5 x 42,5
- 7 Tegellijm PCI Nanolight
- 8 Voegmortel PCI Nanofug
- 9 Siliconenkit PCI Silcoferm S

Kijk op www.basf-cc.nl/PCI voor productinformatie, brochures, instructiefilms, voorbeeldadviezen en technische tips.

A brand of

BASF

The Chemical Company